

Fabia (NJ)

Zadní lapáče nečistot
Schmutzfänger hinten





Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung

REAR MUD FLAPS



ŠKODA

SIMPLY CLEVER

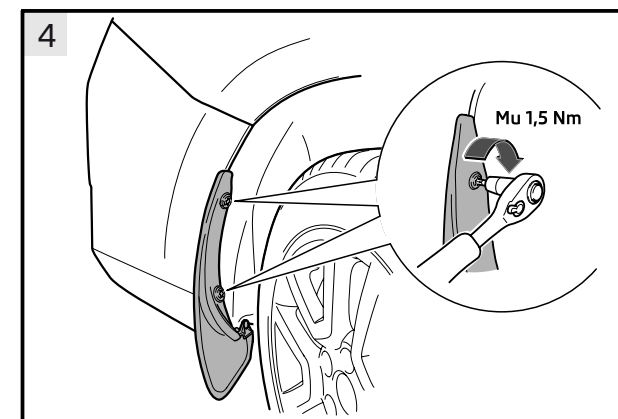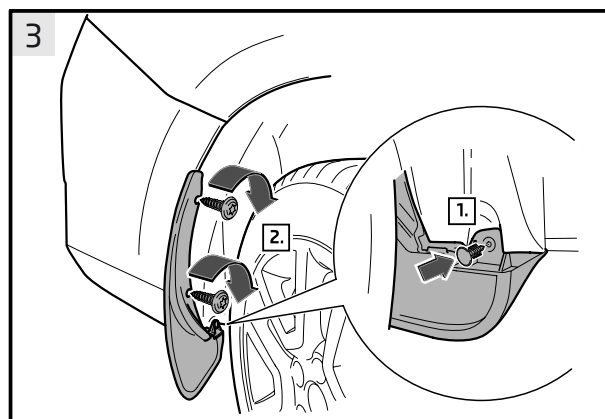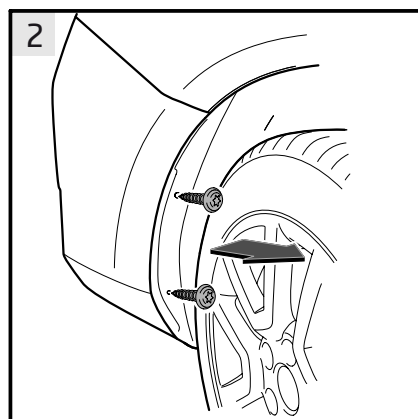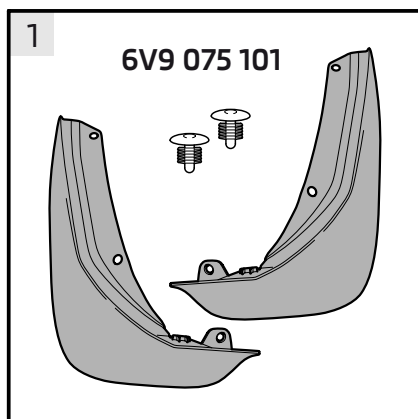

Nr. 6V9 075 101/ 06.2014

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



6 V 9 0 7 5 1 0 1