




EN	Textile foot mats Standard
When replacing the foot mats, first remove the original foot mats and only then place the new ones. Check proper placing and fastening of foot mats inserted prior to every drive. Layering of foot mats and driving with unfastened front foot mats is forbidden due to safety reasons. For driving in winter conditions we recommend you to buy (from the ŠKODA genuine assortment) and subsequently use the rubber floor carpets.	
CZ	Textilní koberce Standard
Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložíte koberce nové. Vstavení koberců a jízda s neupravenými předními koberci jsou z bezpečnostního důvodu zakázány. Rádě ustavení vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců v zimě s neupravenými koberci je zakázáno. Pro provoz v zimních podmínkách Vám doporučujeme zakoupit (ze sortimentu ŠKODA Originál-ního příslušenství) a následně použít koberce gumové obdéj. číslo 51B 061 550.	
DE	Textilfußmatten Standard
Beim Austausch der Fußmatten zuerst die ursprünglichen Fußmatten herausnehmen und erst danach die neuen Fußmatten einsetzen. Eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Befestigung der eingesetztenFußmatten ist immer vor jeder Fahrt zu prüfen. Eine Schichtung von Fußmatten sowie eine Fahrt mit unbefestigten Fußmatten vorn sind aus Sicherheitsgründen untersagt. Für den Winterbetrieb empfehlen wir Ihnen Gummifußmatten Bestell-Nr. 51B 061 550 (aus dem Sortiment der ŠKODA Originalzubehör) zu kaufen und zu verwenden.	
ES	Alfombras textil Standard
Si se sustituyen las alfombrillas, primero retire la alfombrilla original y después coloque la nueva alfombrilla. Compruebe siempre la correcta colocación y fijación de las alfombrillas cada vez que vaya a utilizar el vehículo. Se prohíbe la laminación de las alfombrillas y la conducción con las alfombrillas delanteras sueltas por razones de seguridad.Para la conducción en época invernal, le recomendamos comprar y utilizar (de la gama de accesorios originales ŠKODA) las alfombrillas de goma con número de pedido 51B 061 550.	
FR	Tapis textiles Standard
En changeant les tapis, sortez d'abord les tapis d'origine et, puis, mettez de nouveaux tapis. Avant de chaque marche, contrôlez toujours le bon ajustage et la fixation des tapis placés. Pour des raisons de sécurité, la superposition des tapis et les tapis avant non-fixés sont interdits. Afin d'améliorer le confort de conduite en hiver, nous vous recommandons d'acheter (de l'assortiment d'accessoires d'origine ŠKODA) et d'utiliser les tapis en caoutchouc - no. de commande 51B 061 550.	
IT	Tappetini in tessuto Standard
Durante la sostituzione dei tappetini, rimuovere prima quelli vecchi e poi sistemare quelli nuovi. Controllare sempre, prima di ogni viaggio, la regolare sistemazione e il fissaggio dei tappetini. Per motivi di sicurezza, sono vietate la stratificazione dei tappetini e la marcia con i tappetini anteriori non fissati. Per la circolazione in inverno consigliamo di acquistare (dall'assortimento di accessori originali ŠKODA) e quindi di utilizzare i tappetini di gomma num. ordine 51B 061 550.	
SV	Textilmatta Standard
Vid byte av mattor avlägsna först den ursprungliga mattan och lägg först därefter in den nya mattan. Kontrollera alltid innan körning att mattorna är korrekt placerade och fästasatta. Att stapla mattor och körning med främre mattor som inte är fästa är av säkerhetsskal förbjudet. För vintersäsong rekommenderar vi att köpa (från ŠKODA-Originaltillbehör) för att sedan använda gummatrattor 51B 061 550.	

NL	Standard textiel vloermatten
Bij vervanging van vloermatten als eerst de oorspronkelijke maten uitnemen en dan pas de nieuwe plaatsen. Controleer elke keer voordat u gaat rijden of de vloermatten goed liggen en bevestigd zijn. Het op elkaar stapelen van de vloermatten en het rijden met losse vloermatten is uit veiligheidsoverwegingen verboden. Wij adviseren om voor de winterperiode de rubber vloermatten met bestelnummer 51B 061 550 (uit het assortiment van ŠKODA originele accessoires) aan te kopen en vervolgens te gebruiken.	
PL	Dywaniki tekstylne Standard
W przypadku wymiany dywaników należy najpierw wyjąćgnać oryginalne dywaniki, a następnie wyłożyć nowe. Poprawne ułożenie i umocowanie włożonych dywaników należy sprawdzić przed każdą jazdą. Z powodów bezpieczeństwa zabrania się nakładania dywaników na siebie oraz jazdy z nieprzymocowanymi dywanikami przednimi Na okres zimowy zalecamy zakupienie (z asortymentu ŠKODA Originálne wyposażenie) i używanie gumowych dywaników nr zamówienia 51B 061 550.	
SK	Textilné koberce Standard
Pri výmene kobercov najprv vyberte koberce pôvodné a až potom vložíte koberce nové. Rádne umiestnenie a upravenie vložených kobercov skontrolujte vždy pred každou jazdou. Vrstvenie kobercov a jazda s neupravenými prednými kobercami sú z bezpečnostných dôvodov zakázané. Pre prevádzku v zimných podmienkach Vám odporúčame kúpiť (zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva) a následne použiť koberce gumové obdaj. číslo 51B 061 550.	
HU	Standard textil autószonyegek
Az autószonyegek cseréjekor először vegye ki az eredeti szőnyegeket, és csak ezután helyezze be az új szőnyegeket. Minden út előtt ellenőrizze a behelyezett autószonyegek megfelelő elhelyezkedését és rögzítését. A szőnyegek használása és a nem rögzített elülső szőnyegekkel történő vezetés biztonságát veszélyeztetik. A téli körülmények között történő územeléshez ajánljuk az 51B 061 550 megrendelési számú gumi-szőnyegek megvásárlását (az eredeti ŠKODA alkatrészek katalógusból) és használatát.	
RO	Covoare textile Standard
La schimbarea covoarelor, scoateți mai întâi covoarele inițiale și abia apoi introduceți covoarele noi. Verificați poziționarea și fixarea covoarelor introduse înainte de fiecare cursă. Suprapunerea covoarelor și fixarea covoarelor introduse sunt interzise din motive de securitate.Pentru circulația în condiții de iarnă Vă recomandăm să achiziționați (din sortimentul ŠKODA accesorii originale) și să folosiți covoare de cauciuc numătr com. 51B 061 550.	
CS	Textilní koberce Standard
Při výměně koberců nejprve vyjměte koberce původní a teprve potom vložíte koberce nové. Vstavení koberců a jízda s neupravenými předními koberci jsou z bezpečnostního důvodu zakázány. Rádě ustavení vložených koberců zkontrolujte vždy před každou jízdou. Vrstvení koberců v zimě s neupravenými koberci je zakázáno. Pro provoz v zimních podmínkách Vám doporučujeme zakoupit (ze sortimentu ŠKODA Originál-ního příslušenství) a následně použít koberce gumové obdéj. číslo 51B 061 550.	
DE	Textilfußmatten Standard
Beim Austausch der Fußmatten zuerst die ursprünglichen Fußmatten herausnehmen und erst danach die neuen Fußmatten einsetzen. Eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Befestigung der eingesetztenFußmatten ist immer vor jeder Fahrt zu prüfen. Eine Schichtung von Fußmatten sowie eine Fahrt mit unbefestigten Fußmatten vorn sind aus Sicherheitsgründen untersagt. Für den Winterbetrieb empfehlen wir Ihnen Gummifußmatten Bestell-Nr. 51B 061 550 (aus dem Sortiment der ŠKODA Originalzubehör) zu kaufen und zu verwenden.	
ES	Alfombras textil Standard
Si se sustituyen las alfombrillas, primero retire la alfombrilla original y después coloque la nueva alfombrilla. Compruebe siempre la correcta colocación y fijación de las alfombrillas cada vez que vaya a utilizar el vehículo. Se prohíbe la laminación de las alfombrillas y la conducción con las alfombrillas delanteras sueltas por razones de seguridad.Para la conducción en época invernal, le recomendamos comprar y utilizar (de la gama de accesorios originales ŠKODA) las alfombrillas de goma con número de pedido 51B 061 550.	
FR	Tapis textiles Standard
En changeant les tapis, sortez d'abord les tapis d'origine et, puis, mettez de nouveaux tapis. Avant de chaque marche, contrôlez toujours le bon ajustage et la fixation des tapis placés. Pour des raisons de sécurité, la superposition des tapis et les tapis avant non-fixés sont interdits. Afin d'améliorer le confort de conduite en hiver, nous vous recommandons d'acheter (de l'assortiment d'accessoires d'origine ŠKODA) et d'utiliser les tapis en caoutchouc - no. de commande 51B 061 550.	
IT	Tappetini in tessuto Standard
Durante la sostituzione dei tappetini, rimuovere prima quelli vecchi e poi sistemare quelli nuovi. Controllare sempre, prima di ogni viaggio, la regolare sistemazione e il fissaggio dei tappetini. Per motivi di sicurezza, sono vietate la stratificazione dei tappetini e la marcia con i tappetini anteriori non fissati. Per la circolazione in inverno consigliamo di acquistare (dall'assortimento di accessori originali ŠKODA) e quindi di utilizzare i tappetini di gomma num. ordine 51B 061 550.	
SV	Textilmatta Standard
Vid byte av mattor avlägsna först den ursprungliga mattan och lägg först därefter in den nya mattan. Kontrollera alltid innan körning att mattorna är korrekt placerade och fästasatta. Att stapla mattor och körning med främre mattor som inte är fästa är av säkerhetsskal förbjudet. För vintersäsong rekommenderar vi att köpa (från ŠKODA-Originaltillbehör) för att sedan använda gummatrattor 51B 061 550.	

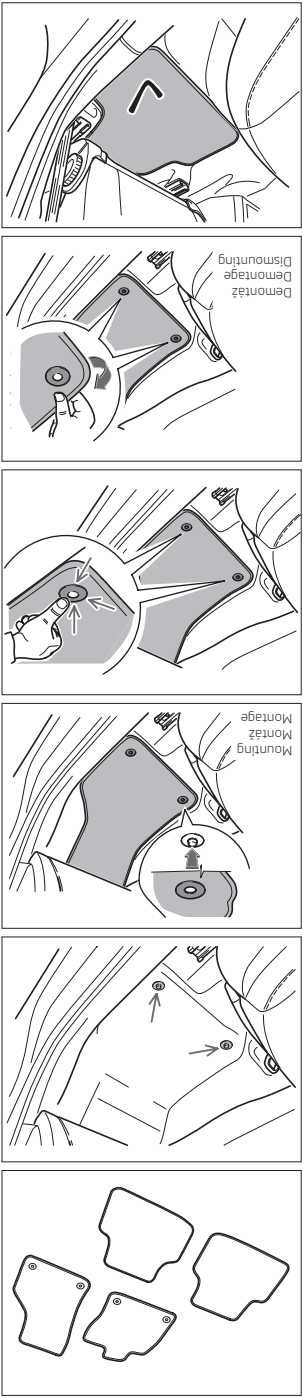

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



TEXTILE FOOT MATS

