



Fabia (NJ)

Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung





Přední lapací nečistot
Schutzfänger vorn

FRONT MUD FLAPS



ŠKODA

SIMPLY CLEVER

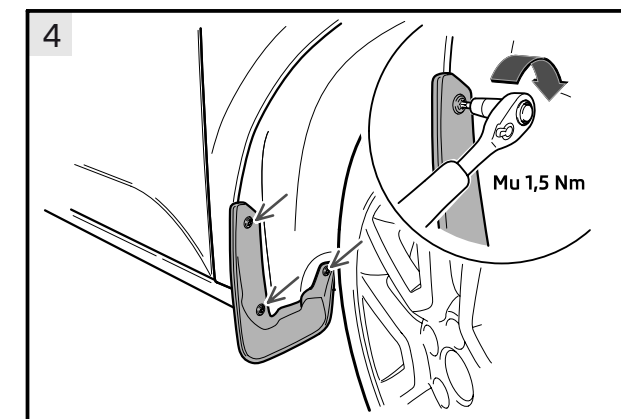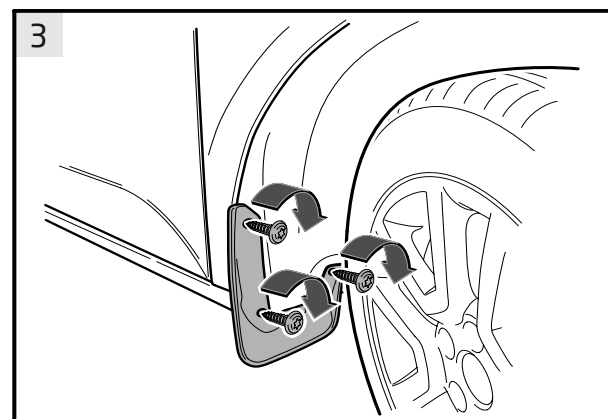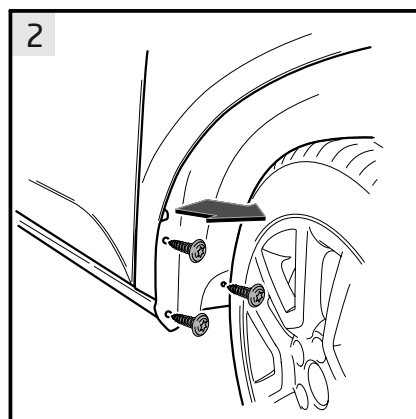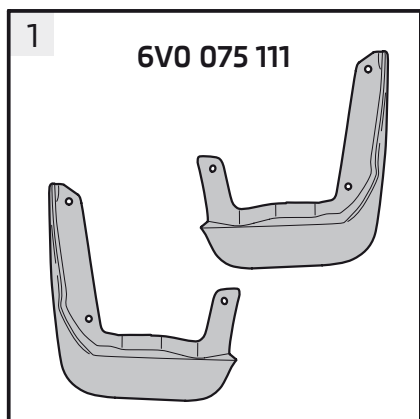

Nr. 6V0 075 111/ 06.2014

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



6 V 0 0 7 5 1 1 1