



Superb (3V)

Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung






Zadní lapáče nečistot
Schutzfänger hinten

REAR MUD FLAPS



SKODA

SIMPLY CLEVER

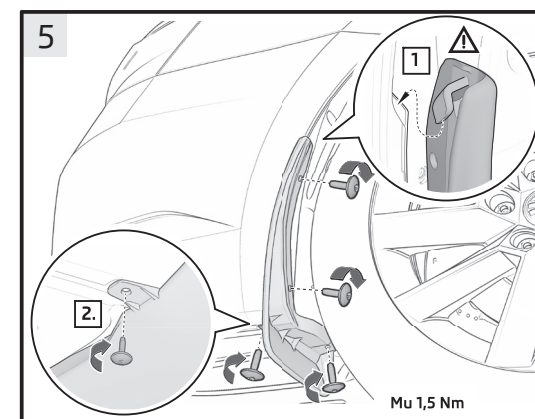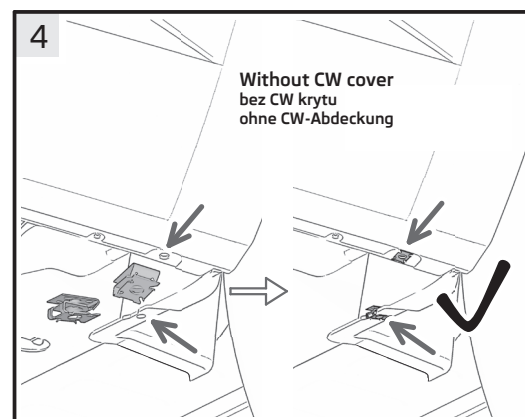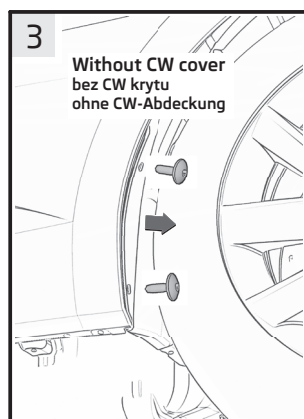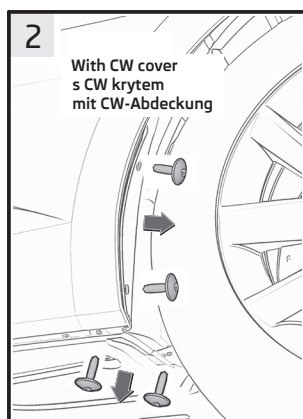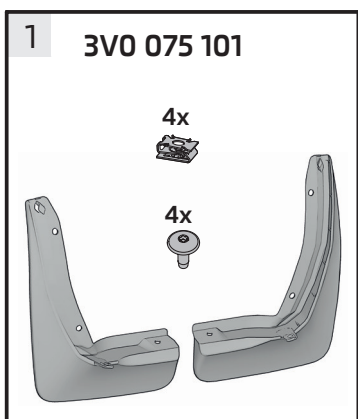

Nr. 3V0 075 101/ 03.2015

Construction Number/ Konstrukční číslo/ Konstruktionsnummer: 3V5 821 821, 3V5 821 822

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



3V0075101