

FRONT MUD FLAPS

Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung


Superb (3V)

Přední lapače nečistot
Schmutzfänger vorn



SKODA

SIMPLY CLEVER

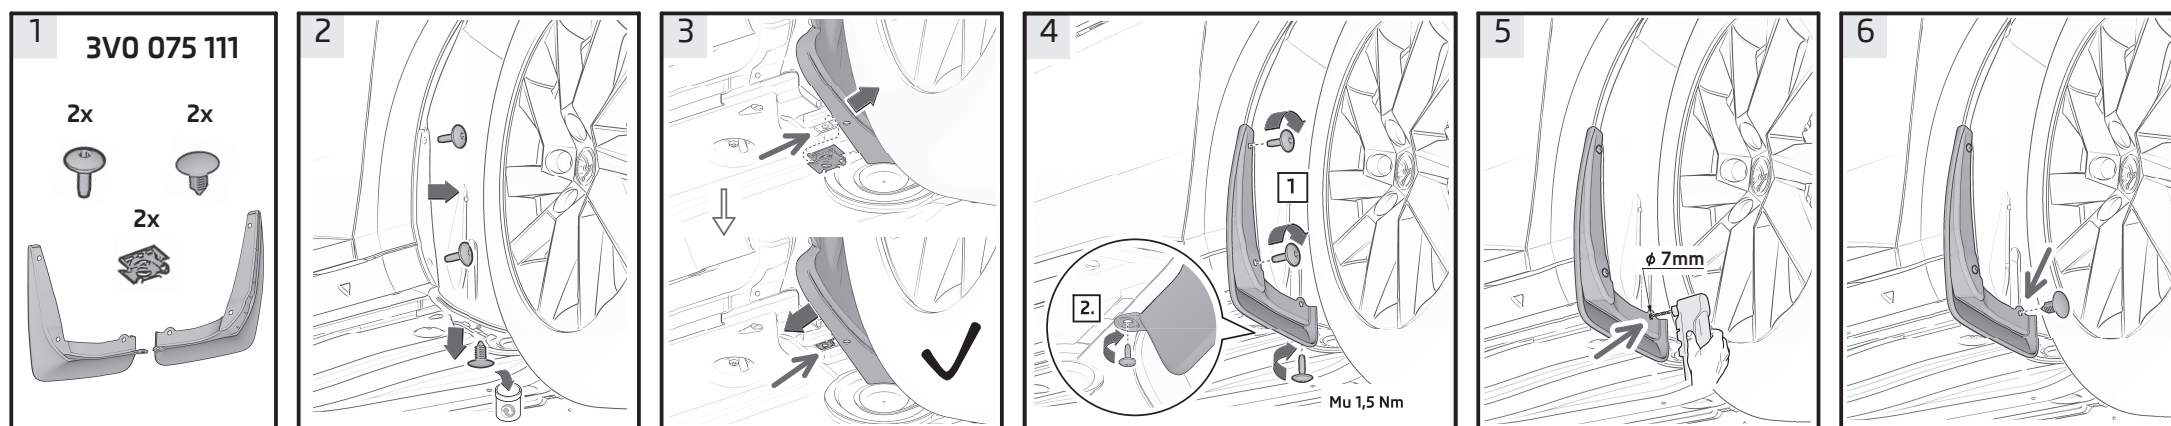

Nr. 3V0 075 111/ 03.2015

www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

To make it easier to fit the front mud flaps, we recommend driving the vehicle onto a lifting platform and removing the front wheels./ Pro snadnější montáž předních lapačů nečistot doporučujeme vozidlo umístit na zvedák a sejmout přední kola./ Für eine leichtere Montage der vorderen Schmutzfänger empfehlen wir, das Fahrzeug auf eine Hebebühne zu stellen und die Vorderräder abzunehmen.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



3V0075111